


Instrucțiuni de utilizare a BeautyOne Ivette și BeautyOne Cosmo

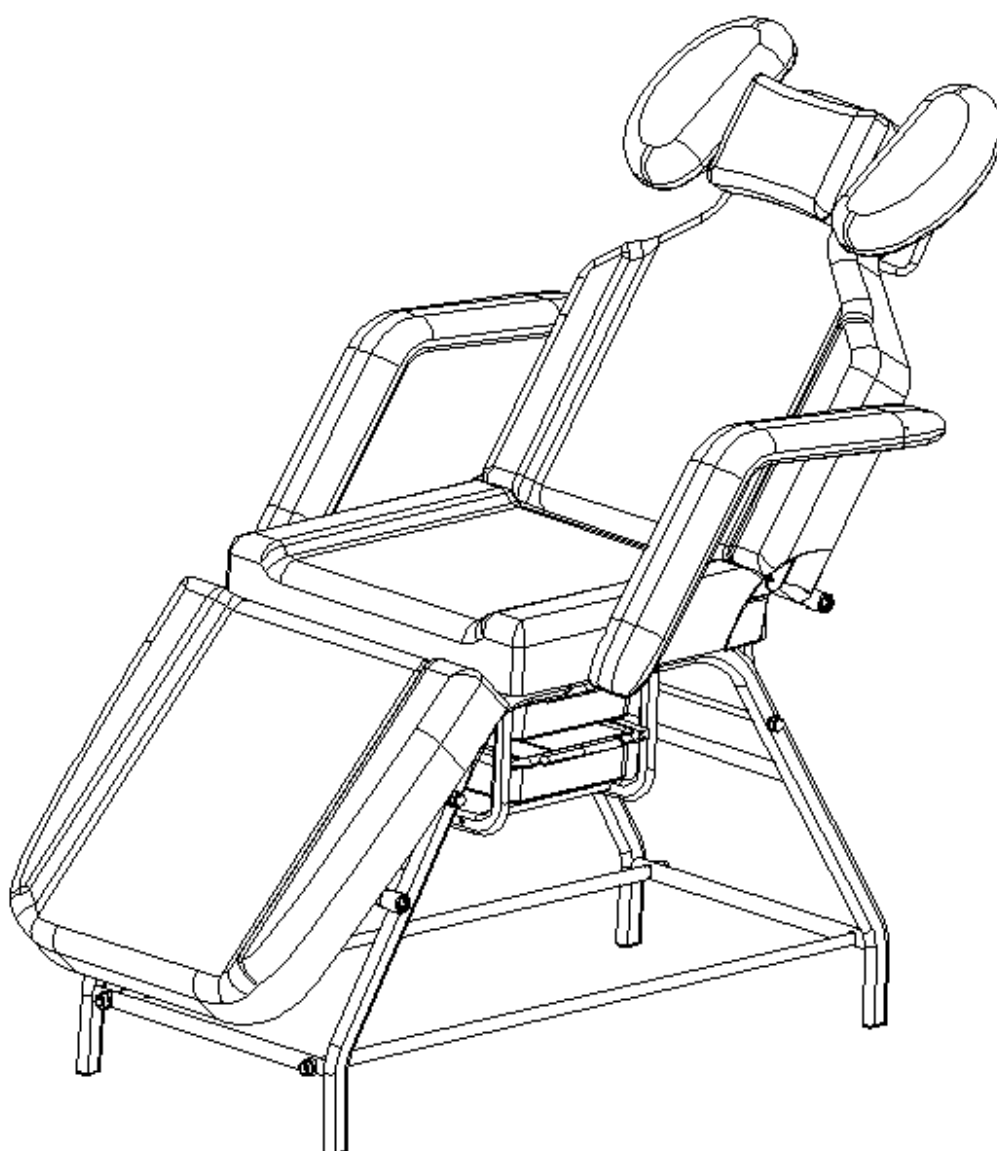

●Parametrii tehnici:


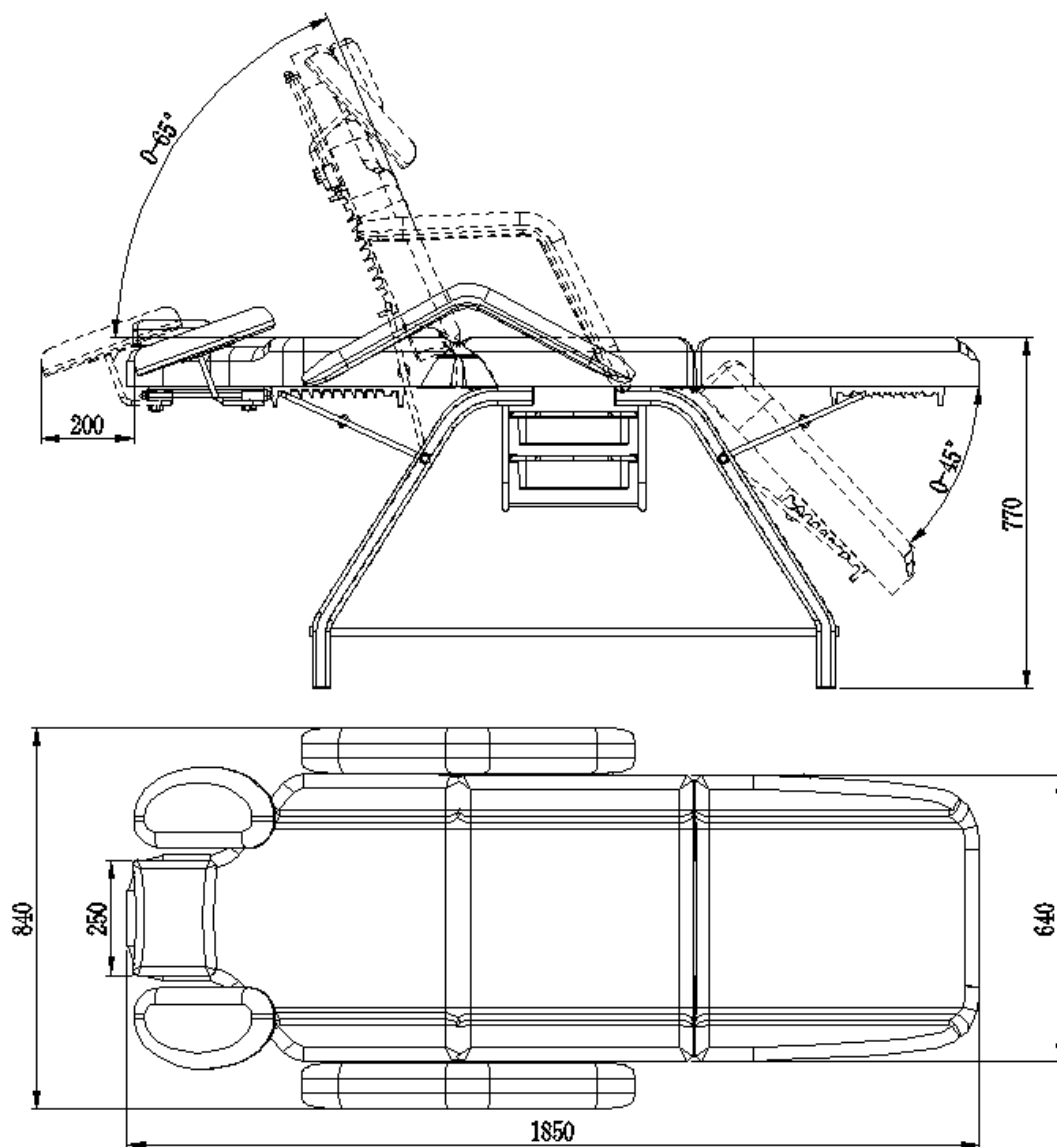


● Parametrii tehnici:

BeautyOne Ivette	185*64*cm
BeautyOne Cosmo	180*63*cm
Capacitatea de transport	200 kg
Greutate netă	38 kg


Material de umplere	Burete
Piele artificială	PU/PVC

● Lista de accesorii


Nume și prenume	Imagine	Cantitate	Nume și prenume	Imagine	Cantitate
Suport pentru brațe		2	Suport pentru pedestal		2
Cadru de pat		2	Țeavă de conectare în consolă		2
Regulator		2	Nava		2
Bara de conectare a cadrului patului		2	Buton		2
Pernă		1	Cheie hexagonală		1

Instrucțiuni de instalare

Instalați cadrul patului: după cum se arată mai jos, așezați-l plat, aliniați găurile pentru șuruburi din cadrul patului cu cele trei găuri pentru șuruburi de sub scaun, plasați succesiv șaiba plată ① și șaiba elastică ② și fixați cu șurubul hexagonal ③

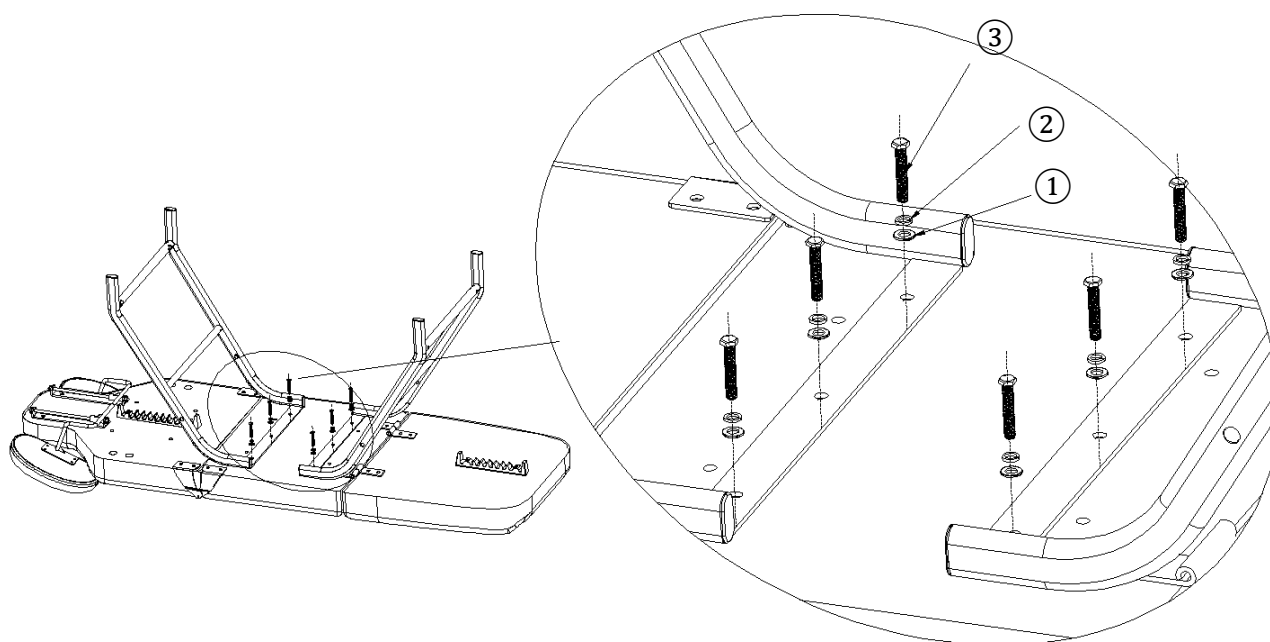


● Instalați suportul standului: așa cum se arată mai jos, aliniați orificiul pentru șurub al suportului standului cu orificiul pentru șurub de sub perna scaunului, plasați succesiv șaiba plată ① și șaiba elastică ② și fixați cu șurubul hexagonal

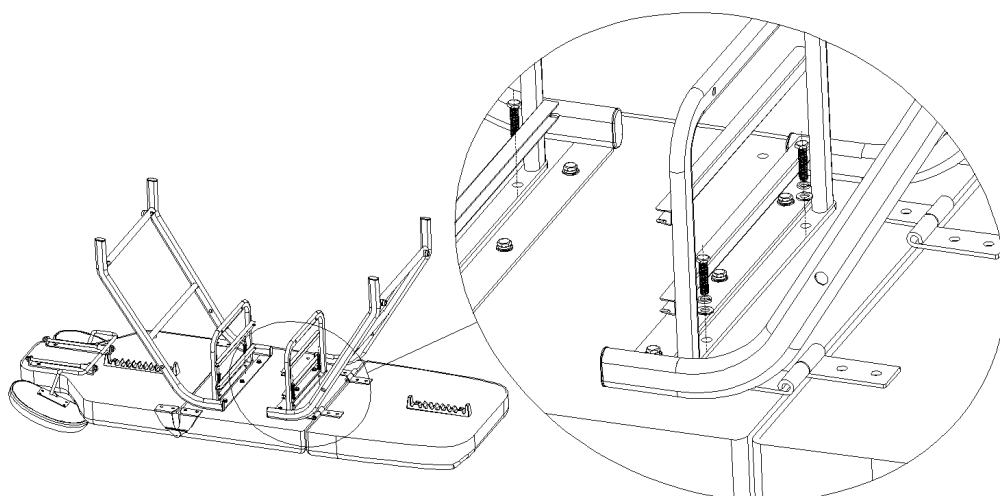


● Suport rack consolidat: conectați suportul rack la tubul de conectare și

strângeți-l cu șuruburi, după cum se arată mai jos

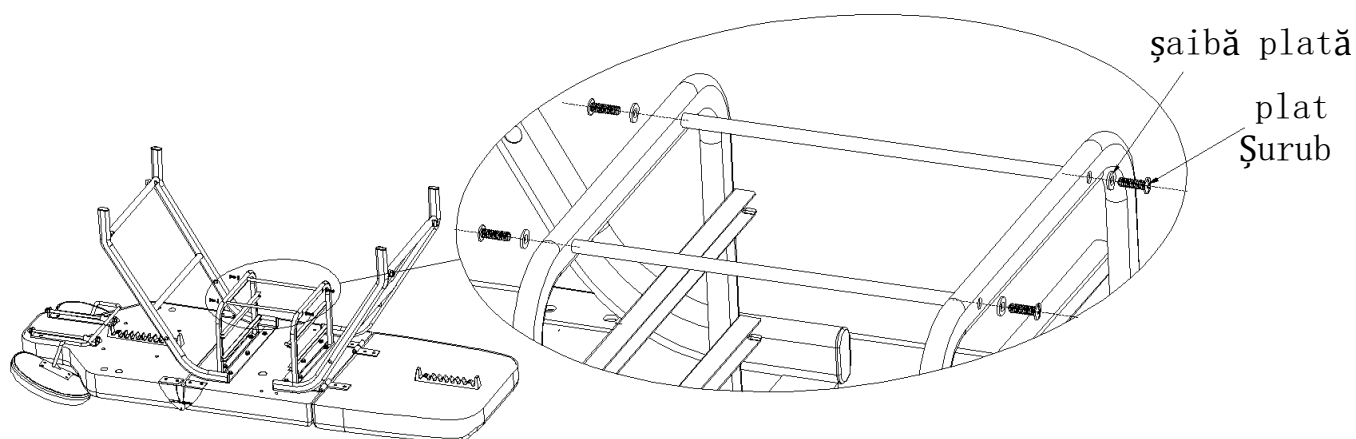


- Instalați tija de conectare a cadrului patului: fixați tija de conectare la cele patru orificii din picioarele patului folosind șuruburile, după cum se arată mai jos

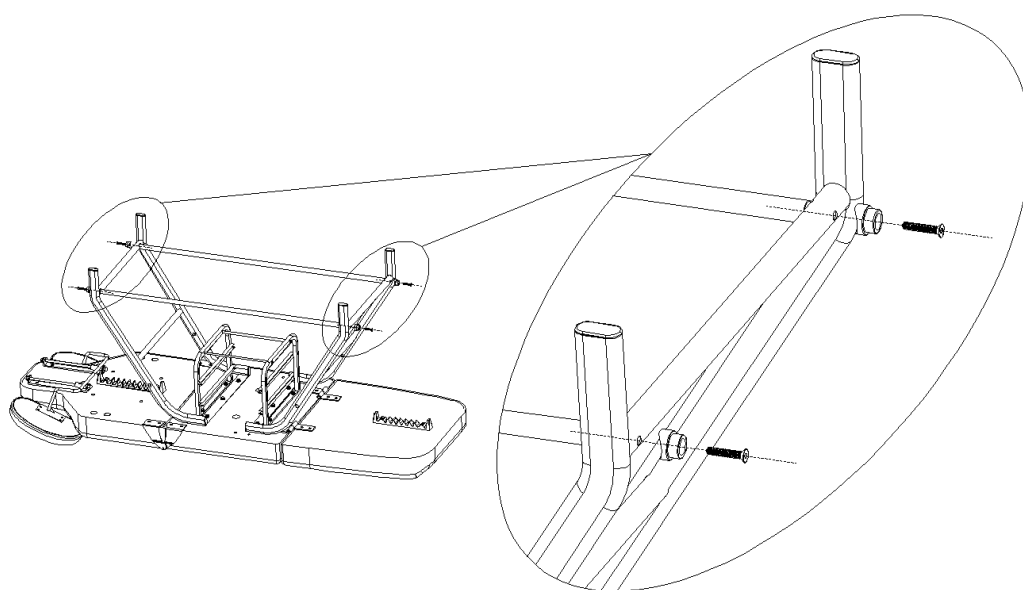


- Instalarea dispozitivului de reglare a spătarului și a suportului pentru picioare: instalați dispozitivul de reglare a spătarului și a suportului pentru picioare folosind șuruburile din orificiile de pe fiecare parte a picioarelor patului, după cum se arată mai jos. Rețineți că mânerul dispozitivului de reglare a spătarului și a suportului pentru picioare se află pe partea dreaptă a pernei patului, arcul lung se află pe suportul pentru picioare, iar arcul scurt pe


perna spătarului. Apoi agățați celălalt capăt al arcului de cârligul pernei
scaunului, după cum se arată mai
jos;

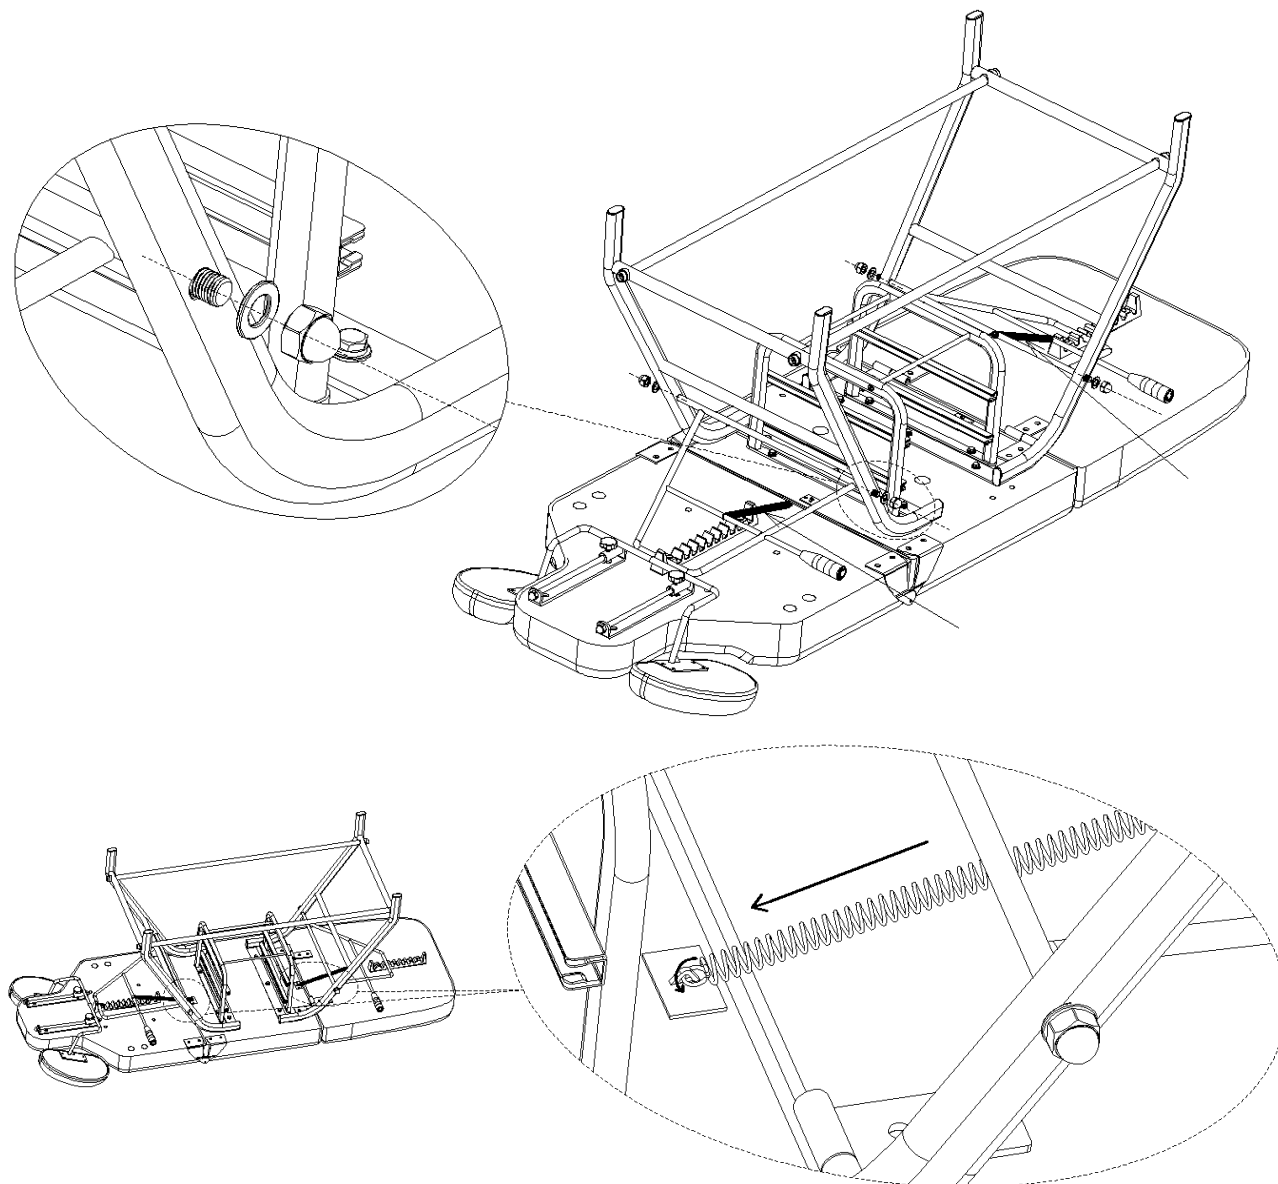


-
- Instalați butonul cotieră pentru BeautyOne Ivette: îndreptați butonul către orificiul de montare a cotierei, strângeți în sensul acelor de ceasornic, rotiți butonul pentru a muta poziția cotierei, după cum se arată mai jos

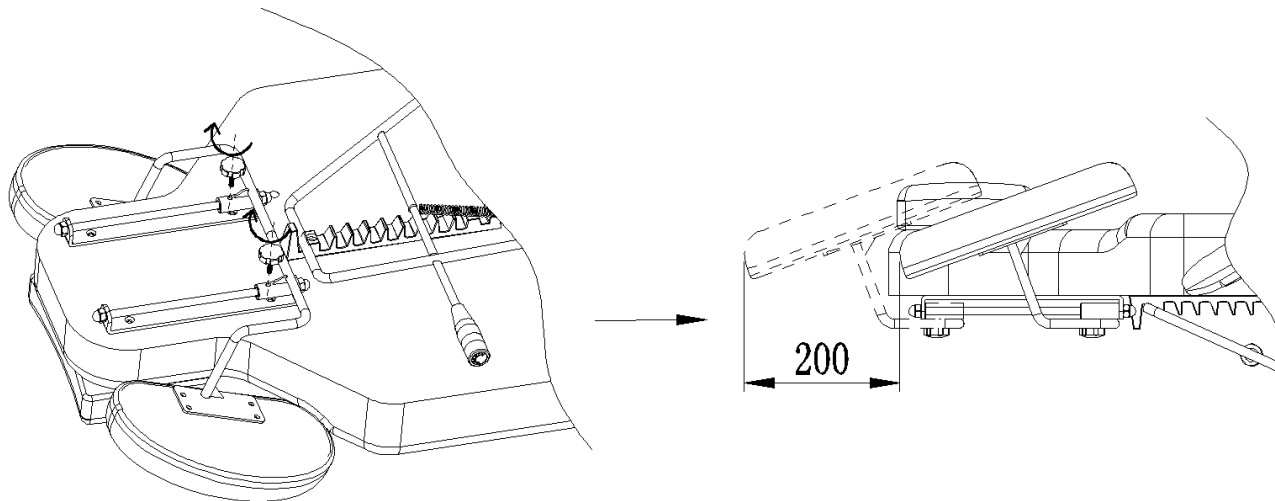

- Instalarea brațului: introduceți tija de conectare a brațului în orificiul de instalare din partea stângă (dreaptă) a patului.

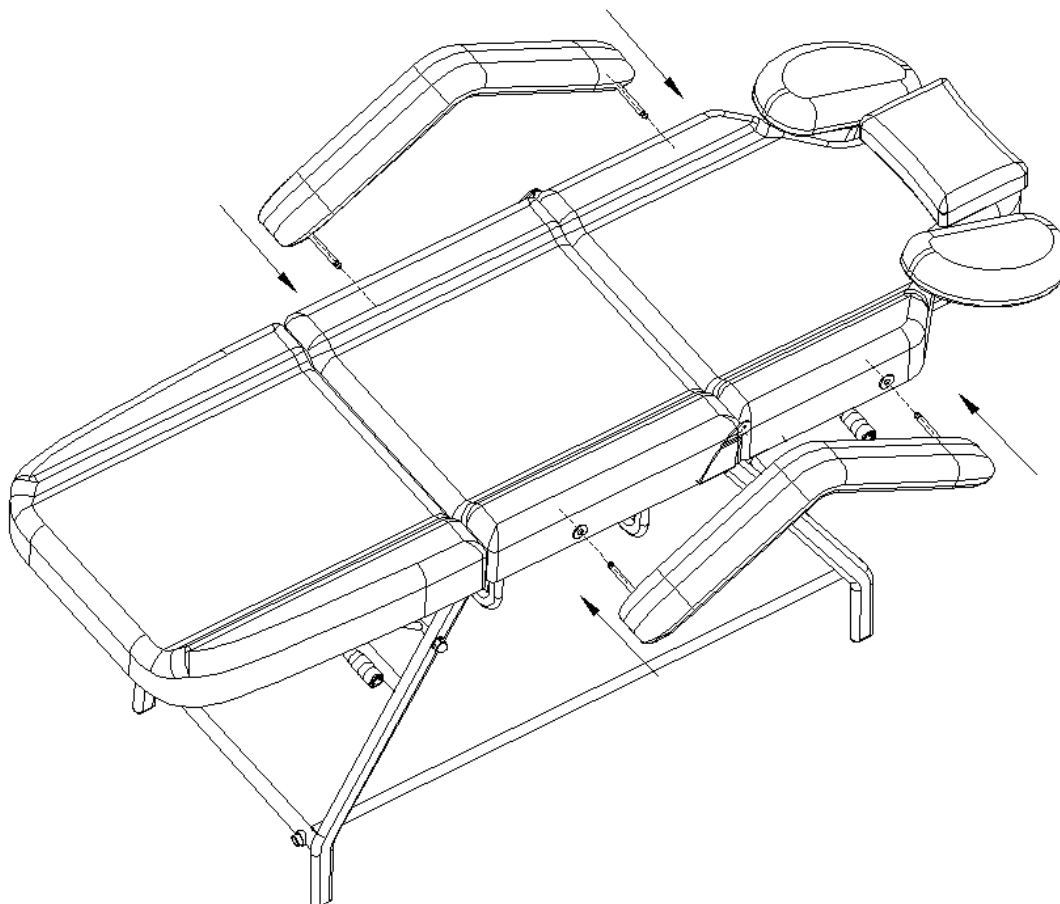


-
- Instalați containerul: după cum se arată mai jos, introduceți containerul în fanta glisantă de sub pat.

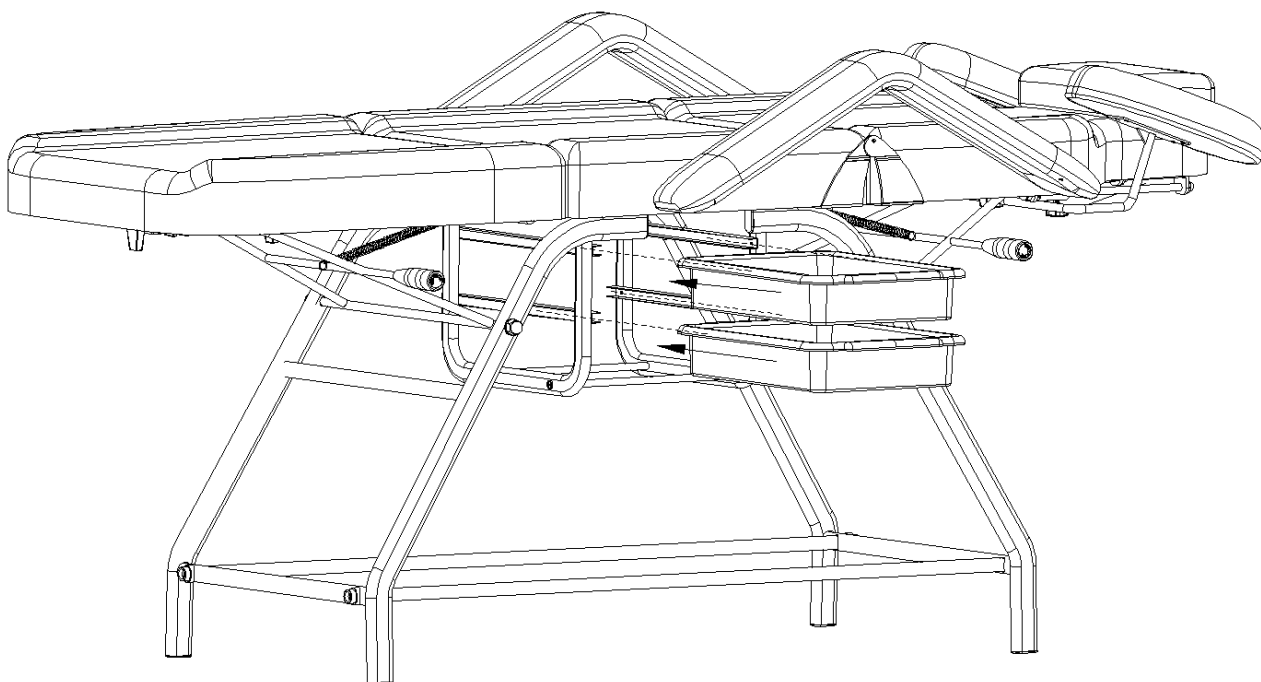


● Instrucțiuni de utilizare

- Reglarea unghiului saltelei

A. Reglare în sus: trageți perna spătarului sau perna suportului pentru picioare direct în sus

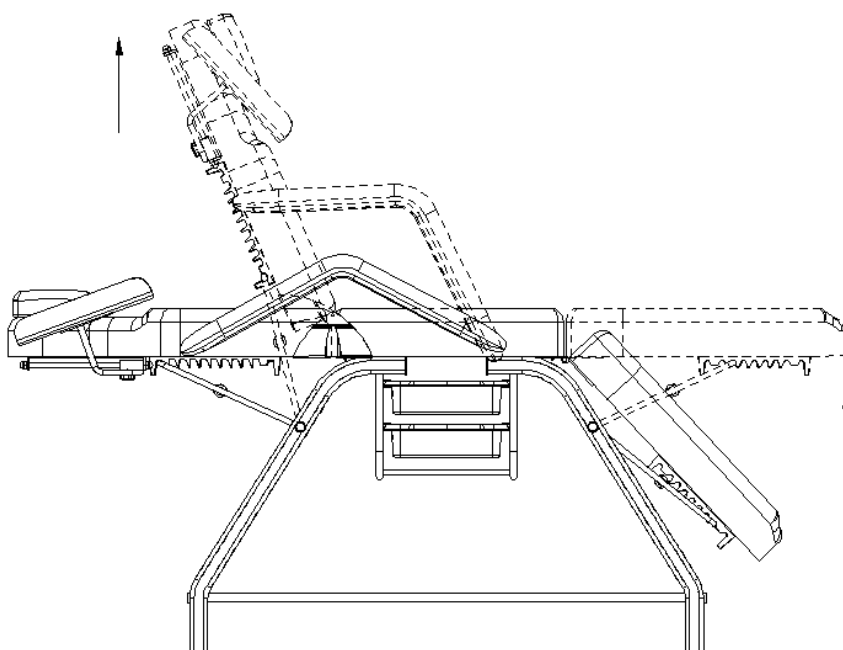


B. Reducerea unghiului: țineți perna spătarului sau perna suportului pentru picioare cu o mână. Țineți mânerul comutatorului în jos cu cealaltă mână. Nu-i dați drumul. Apoi coborâți încet perna spătarului sau perna suportului pentru picioare la poziția corespunzătoare și eliberați mânerul

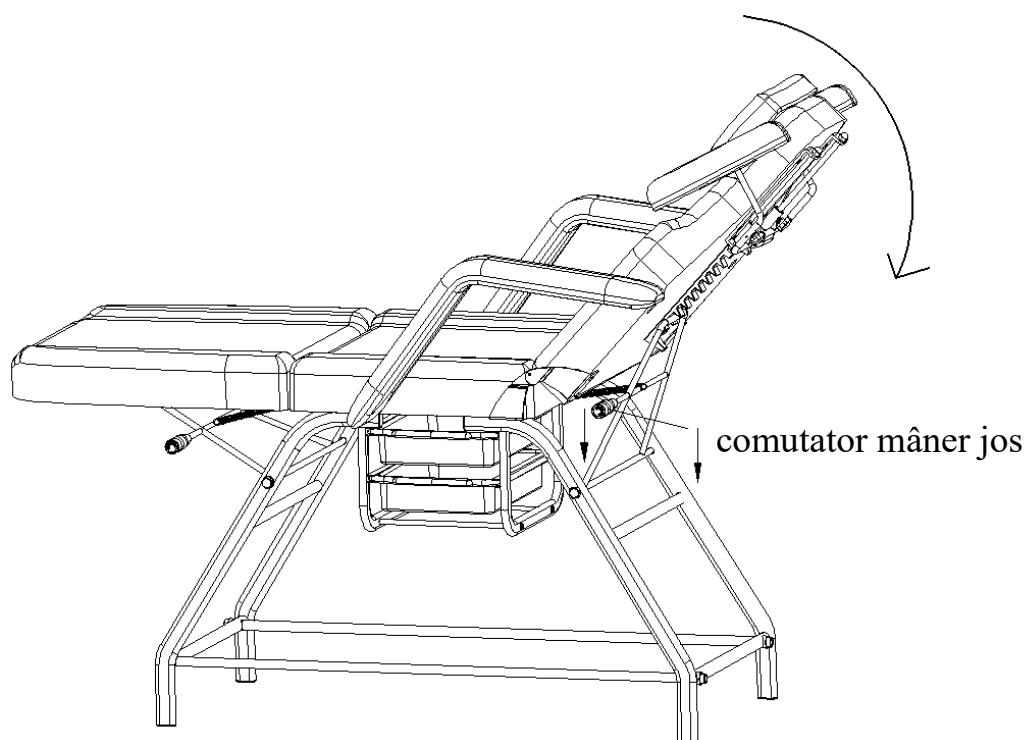

● **Descrierea alertei și a provocării :**

☐ Atunci când utilizați funcțiile acestui pat cosmetic, este interzis să puneți

mâinile, picioarele și părți ale capului pe punctele 123 (a se vedea mai jos).

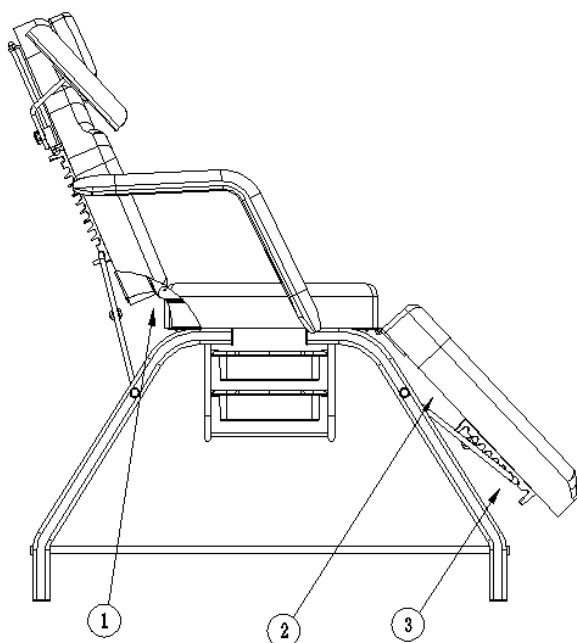

● Întreținerea trebuie să fie efectuată de profesioniști calificați.



● **Avertismente:**

1. Persoanele cu osteoporoză sau probleme cardiace nu trebuie să utilizeze acest fotoliu de masaj;
2. Acest fotoliu de masaj nu trebuie utilizat de femeile însărcinate sau care sunt la menstruație;
3. Acest fotoliu de masaj nu trebuie utilizat de o persoană rănită sau cu handicap;
4. Acest fotoliu de masaj nu trebuie utilizat de copii sub 14 ani

nesupravegheați și de persoane inconștiente;

6. Nu utilizați produsul înainte de a-l instala;

7. Ștergeți suprafața cu o cârpă moale și detergent neutru diluat;

8. Nu dezasamblați acest produs fără nicio autorizație. Vă rugăm să informați furnizorii oficiali de servicii cu privire la orice nevoie de întreținere

Întreținere

1. Curățarea zilnică

Praful poate fi șters cu o cârpă moale și uscată

2. Îndepărtarea murdăriei mari

După cum știm cu toții, este dificil să îndepărtați o mulțime de murdărie cu un prosop uscat normal. În acest caz, puteți folosi mai întâi o cârpă moale cu un detergent neutru diluat. Și apoi puteți folosi un prosop uscat pentru a curăța.

3. Este interzisă utilizarea benzenului, diluantului, benzinei sau a oricărui alt solvent.

Acești solvenți pot deteriora pielea sau pot provoca distorsiuni în aspectul produselor.

4. Mediul de depozitare și de operare

Nu expuneți produsul la lumina puternică a soarelui și la medii umede. În caz contrar, produsul poate fi deteriorat.

5. Acest produs poate fi utilizat la temperaturi cuprinse între -5 °C și 50 °C și umiditate cuprinsă între 45 % și 85 %.

Diagnosticarea defecțiunilor

Dacă ceva nu este în regulă atunci când utilizați produsul, încercați următoarele pentru a verifica și corecta defecțiunea

Jav	Diagnosticul	Eliminați
zgomot anormal la utilizarea patului, scuturare	Șurub slăbit	Strângeți șurubul

◆Notă : Nu veți fi notificat dacă îmbunătățirile aduse produsului nu afectează aspectul și funcția.